

1. 체계 접속(<https://dronecontrol.airforce.mil.kr>)

가. 메인 페이지


- 1) 사용 가능한 무인비행장치의 사진 순환 표출
- 2) 법적 요구사항에 의한 오픈소스 라이선스 표시 링크

나. 약관 동의

- 1) 체계 접속을 위한 이용 안내문 시현
- 2) 개인정보를 수집하기 위한 약관 동의
 - * 약관 미동의시 체계 접속 불가



가. 메인 페이지

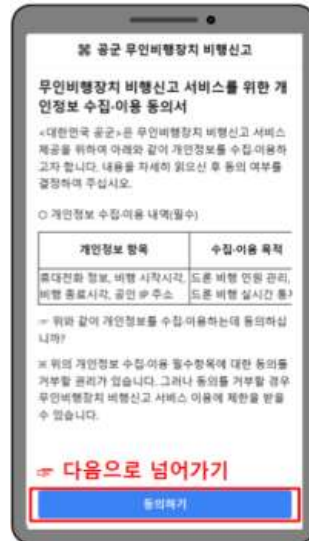

나. 약관 동의

다. 전화번호 입력

- 1) 사용자 인증을 위한 전화번호 입력
- 2) 전화번호 입력 후 다음 버튼 클릭
- 3) 미등록 사용자의 경우 체계 접속 불가

라. 비행 시작 前

- 1) 비행 허용 시간 표출
- 2) 비행 가능할시 비행시작 버튼 표출
- 3) 비행 불가할시 비행시작 버튼 미표출
- 4) 비행 불허시 비행단에서 설정한 메시지 표출



다. 전화번호 입력



라. 비행 시작 前

2. 비행절차 화면

가. 비행 中

- 1) 남은 비행가능 시간 표시
- 2) 비행 종료후 비행종료 버튼 클릭

나. 비행 허가시간 초과

- 1) 비행 허가시간 관련 안내메시지 표시
- 2) 비행 종료후 비행종료 버튼 클릭



가. 비행 中



나. 비행 허가시간 초과

다. 강제착륙 알림

- 1) 비상상황 발생 시, 강제착륙 알림 수신
- 2) 즉시 무인비행장치 비행 중단 후 비행종료 버튼 클릭
- 3) 화면이 빨간색으로 깜빡임
- 4) 메시지는 비행단에서 설정 가능
- 5) 메시지 내에 포함된 전화번호 클릭 가능



다. 강제착륙

3. 기 타

가. 참고사항

1) 체계 운용

가) 서버 부하에 따른 민간인 데이터 송·수신 지연 가능성 有

* 예상 지연시간 : 30초 이하

나) 원활한 체계 운용을 위해 스마트폰의 기본 브라우저 사용 권장

* 기본 브라우저 : 아이폰 : Safari / 갤럭시 등 : Chrome